

Kitchen Studio

MODE D'EMPLOI PRESSE AGRUMES KSPA363172

JUIN 2024



Puissance 130 watts, 220-240 volts ~ 50/60 Hz

UTILISATION DOMESTIQUE et ANALOGUE (voir page 7)

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard ou pour le propriétaire suivant en cas de transmission

CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. Pour la mise sous tension de l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil ou endommagé et seulement ensuite branchez-le à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le cordon d'alimentation doit être complètement déroulé pendant l'utilisation de l'appareil.
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé.
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur.
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures.
6. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides, mouillés.

8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur
9. **Alimentation électrique** : Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil, indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, corresponde bien à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Evitez tout débordement sur le connecteur
10. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
11. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente.
12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation ou lorsqu'il est en fonctionnement
13. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté
14. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.
15. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu... (presser des agrumes tels que des oranges, citrons, des pamplemousses...sauf de la grenade et des aliments similaires.... Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
16. **Positionnement de l'appareil dans la cuisine** : Laissez un espace libre d'au moins 30 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale, non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil. Eloignez de tout appareil chauffant d'au moins 50 centimètres. Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
17. Ne placez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il fonctionne
18. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne
19. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance, avant montage, démontage et nettoyage et en fin d'utilisation

CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE

1. Ne pas substituer votre main à la poignée qui permet de presser l'agrumes (ne pas appuyer l'agrumes directement avec votre main sur le cône de pressage)
2. Utilisez toujours la poignée de pressage pour presser un agrumes
3. Ne pas oublier d'ouvrir le bec verseur pour récupérer le jus et éviter que cela ne déborde dans le bac collecteur
4. Utilisez l'appareil uniquement avec le cône fourni avec l'appareil
5. Utilisez l'appareil uniquement avec le filtre inox fourni avec l'appareil
6. Débranchez toujours l'appareil du réseau d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas, ou pour effectuer la maintenance
7. Cet appareil doit toujours rester propre

REMARQUES et CONSEILS IMPORTANTS

Lors de la 1^{ère} utilisation, l'appareil peut dégager de la fumée et une odeur désagréable. Ceci est parfaitement normal et disparaîtra quelques minutes après la mise en fonctionnement

Ne pas utiliser un autre cône que celui fourni avec l'appareil, et ne pas utiliser ce cône avec un autre appareil


Nettoyer, après chaque utilisation, les parties amovibles de l'appareil manuellement à l'eau savonneuse puis rincer abondamment afin de garantir une parfaite propreté. I

Les jus sont à consommer rapidement afin d'éviter une oxydation au contact de l'air et un goût altéré

DESCRIPTION de votre APPAREIL



ASSEMBLAGE

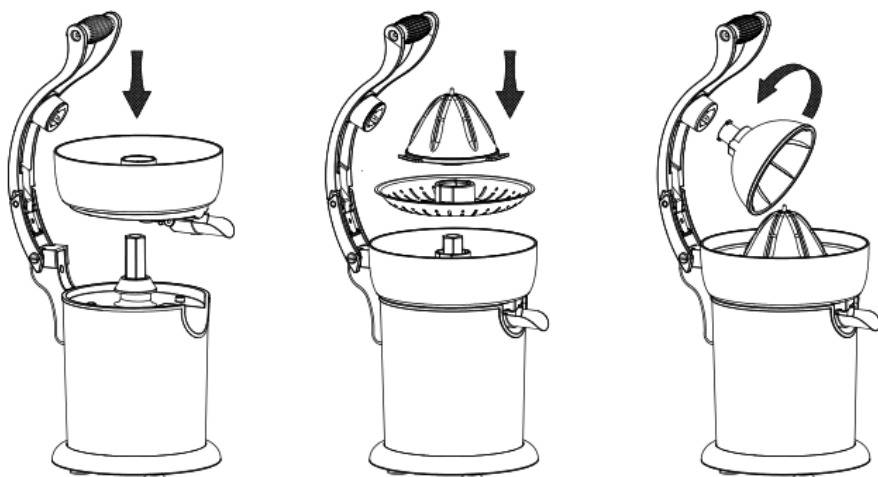

UTILISATION de votre APPAREIL

Préalable

- Lors de la première utilisation, ne vous inquiétez pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront très rapidement.
 - Enlevez tous les emballages à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil
 - Pour une question d'hygiène, nous vous conseillons de nettoyer votre appareil avant la 1^{ère} utilisation
-
1. Positionnez la base sur un emplacement stable
 2. Empilez chaque élément tel que décrit sur les schémas en page 5
 3. Levez le bec verseur si vous souhaitez conserver le jus réalisé dans le bac collecteur
 4. Levez la poignée
 5. Coupez votre agrume en 2
 6. Positionnez le ½ agrumes sur le cône d'extraction
 7. Branchez la prise au réseau d'alimentation
 8. Baissez le levier doucement, lorsqu'une pression sera exercée sur le cône d'extraction, cela provoquera l'éclatement des membranes contenant la partie liquide du fruit et vous permettra d'extraire le jus de votre agrume... pour éviter d'obtenir trop de pulpe, prendre un agrume bien frais et bien mûr et ne pas appuyer trop fort et trop longtemps sur la poignée
 9. Utilisez l'appareil 15 secondes maximum et laissez le reposer 15 secondes avant réutilisation. Pour l'arrêter, il suffit simplement de relâcher la poignée
 10. Si vous souhaitez récupérer directement le jus obtenu dans un verre, il faut le positionner sous le bec verseur et baisser le bec verseur avant d'effectuer la pression avec la poignée
 11. La pulpe de l'agrumes est stockée directement sur le filtre alors que le jus tombe dans le bac collecteur transparent
 12. En fin d'utilisation déconnectez la prise du réseau d'alimentation et nettoyez votre appareil

CET APPAREIL EST DESTINE A ETRE UTILISE DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES TELLES QUE

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnement à caractère résidentiel
- dans des environnements de type chambres d'hôtes

ENTRETIEN, NETTOYAGE et RANGEMENT

1. Avant le nettoyage débranchez la prise du réseau d'alimentation.
2. **Nettoyez l'appareil après chaque utilisation et surtout avant de le ranger pour une longue période d'inutilisation**
3. Désassemblez votre appareil et videz le contenu (voir schéma en page 5)
4. Ne pas immerger l'appareil ni son socle dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyage afin de prévenir tout risque d'électrocution
5. Les connections électriques et la prise ne doivent pas être en contact avec de l'eau ou tout autre liquide
6. Nettoyez manuellement la base motorisée (le corps) avec un chiffon humide. Surtout, n'utilisez pas de matériel ou un détergent abrasif pour nettoyer l'appareil au risque de l'endommager
7. Ne jamais utiliser de la poudre à récurer, de la laine d'acier ou des accessoires métalliques risquant de détériorer le revêtement
8. Nettoyez manuellement les parties amovibles (cône, bac collecteur, filtre inox) avec de l'eau tiède savonneuse puis rincez 2 fois abondamment à l'eau claire potable
9. Essuyez et séchez tous les éléments avant rangement
10. Ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais



GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie, de même qu'un **emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures du lundi au vendredi.** Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable.** Un N° de retour vous sera communiqué. **Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.** Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES



**LE TRI
+ FACILE**

