



Terrailion®
www.terrailion.com

Cher(e) client(e),

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire les instructions avant de l'utiliser, car ce manuel contient des informations supplémentaires, notamment des consignes de sécurité et des avertissements.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous trouverez notre centre d'aide en scannant le QR code situé sur la partie opposée avec votre smartphone. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez également contacter notre Service Après-Vente : serviceconsommateurs@terraillon.fr



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ces consignes de sécurité et conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil est prévu uniquement pour un usage en intérieur. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans qu'à la condition qu'ils soient supervisés lors de l'utilisation ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers relatifs à l'appareil.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de huit ans et le font sous surveillance.
- L'appareil et son cordon doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers qui y sont associés.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Pour connaître les durées et les vitesses de fonctionnement des accessoires, consultez le chapitre « Utilisation du produit ».
- Pour l'utilisation sans risque d'accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil, consultez le chapitre « Utilisation du produit ».
- **AVERTISSEMENT !** Toute utilisation non conforme peut être à l'origine de blessures. L'appareil ne doit être utilisé que conformément à ces instructions. N'essayez pas de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation si vous devez le laisser sans surveillance, ainsi qu'avant son assemblage, démontage ou nettoyage.
- Pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, suivez les instructions données dans ce manuel.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant de changer des accessoires ou d'approcher les pièces qui sont mobiles pendant le fonctionnement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications privées et similaires telles que :
 - dans les cuisines de personnel dans des boutiques, des bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par des clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
 - dans les chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT !** Évitez tout contact avec des pièces mobiles. Les mains, cheveux, vêtements et ustensiles de cuisine doivent être tenus à l'écart lors de l'utilisation. N'introduisez jamais vos doigts ou d'autres objets dans les orifices de l'appareil. N'utilisez d'ustensiles de nettoyage qu'une fois l'appareil éteint, déconnecté de l'alimentation électrique et les pièces mobiles complètement arrêtées.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de l'entretenir, de le stocker et de le transporter.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant le nettoyage.

SOMMAIRE

1 X PRESSE-AGRUMES

1 X MODE D'EMPLOI

APERÇU DU PRODUIT



Couverture




Grand cône




Petit cône



Filtre

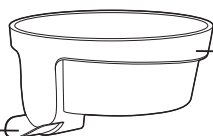

Réservoir à jus

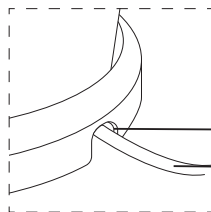Bec
verseurArbre
d'entraînementUnité
motriceOuverture pour le cordon
et fiche d'alimentationCordon d'alimentation
avec fiche d'alimentation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez soigneusement l'appareil et tous les accessoires. Puis attendez que toutes les pièces soient bien sèches.

UTILISATION DU PRODUIT

AVERTISSEMENT ! Évitez tout contact avec des pièces mobiles. Les mains, cheveux, vêtements et ustensiles de cuisine doivent être tenus à l'écart lors de l'utilisation. N'introduisez jamais vos doigts ou d'autres objets dans les orifices de l'appareil. N'utilisez d'ustensiles de nettoyage qu'une fois l'appareil éteint, déconnecté de l'alimentation électrique et les pièces mobiles complètement arrêtées.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est prévu pour une utilisation de courte durée seulement. N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 15 secondes consécutives et pas plus de 10 fois de suite. Laissez l'appareil refroidir complètement après l'avoir utilisé 10 fois de suite.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Le filtre et le(s) cône(s) doivent être solidement fixés avant d'utiliser l'appareil.


AVERTISSEMENT ! Ne retirez pas le(s) cône(s) de l'unité motrice tant qu'ils ne sont pas complètement arrêtés.

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

AVERTISSEMENT ! Si le ou les cône(s) se bloquent, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de les inspecter.

AVERTISSEMENT ! Ne remplissez pas le réservoir à jus au-delà de 230 ml.

1. Placez l'unité motrice sur une surface plane et stable, dans une pièce bien ventilée. Veillez à ce que l'appareil soit stable sur la surface et à ce qu'il ne soit pas facile à déplacer.
2. Installez le réservoir à jus sur l'unité motrice.
3. Placez le filtre sur le réservoir à jus, puis placez le petit cône sur l'arbre d'entraînement de l'unité motrice. Pour presser des agrumes plus gros, superposez le grand cône au petit cône. Assurez-vous que les 2 encoches du grand cône sont verrouillées sur les 2 ailes du petit cône.
4. Poussez le bec verseur vers le haut pour empêcher le jus de s'écouler.
5. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
6. Coupez vos agrumes (citron, citron vert, orange, pamplemousse, etc.) en deux moitiés.
7. Pressez une moitié d'agrumes sur le cône. L'appareil se met automatiquement en marche. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque vous arrêtez de pousser le fruit.
8. Ne remplissez pas le réservoir à jus au-delà de 230 ml.
9. Lorsque vous avez terminé l'extraction du jus, poussez le bec vers le bas (voir l'illustration à droite) pour laisser le jus s'écouler dans un récipient. N'utilisez pas le réservoir à jus pour conserver le jus pendant une période prolongée.

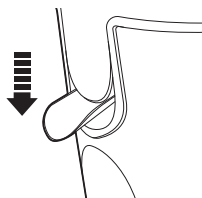

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Remarque : Nettoyez régulièrement l'appareil pour maintenir un état de fonctionnement adéquat et sécurisé. Retirez les résidus et éclaboussures d'aliments, ainsi que les écoulements de liquides après chaque utilisation.

Remarque : Ne placez pas l'unité motrice dans un lave-vaisselle.

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Nettoyez l'unité motrice avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, un peu de détergent doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.
3. Utilisez une brosse douce pour nettoyer les pièces et les éléments qui ne sont pas faciles d'accès.
4. Ne nettoyez pas l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques forts, des produits alcalins ou des produits abrasifs, car ils pourraient endommager sa surface.
5. Ne pas immerger l'unité motrice dans l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'unité motrice pendant le nettoyage.
6. Démontez le réservoir à jus, le filtre et le(s) cône(s) de l'unité motrice. Ces accessoires et le couvercle peuvent être lavés à l'aide d'une éponge douce dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Tous ces accessoires peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.
7. L'appareil ne doit être réutilisé qu'après séchage complet.

Entretien

Votre appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Consultez votre revendeur si vous avez des doutes sur le fonctionnement de votre appareil.

Entreposage

Conservez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Si vous avez une réclamation, contactez d'abord le magasin où vous avez effectué votre achat.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Le produit a été conçu pour répondre au règlement (UE) 2023/826 de la Commission en matière d'écoconception.

Mode	Consommation électrique (Watts)	Période (minutes)
Arrêt	0,31	0

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. Please read the instructions before using it as this manual provides additional information including safety precautions and warnings.

If you have any difficulties or need more information, you can find our help center by scanning the QR code opposite your smartphone. If you cannot find the answer to your question, you can also contact our After Sales Service: support.uk@terraillon.com



SAFETY INSTRUCTIONS


- Read these safety instructions carefully and keep this manual for future reference.
- This appliance is intended for indoor use only. Do not use this appliance outdoors.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- For the operating times and speed settings for accessories, refer to the chapter "Using the product".
- For the safe use of accessories, other than those supplied with the appliance, refer to the chapter "Using the product".
- **WARNING!** Misuse may lead to injury. Only use the appliance in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the appliance in any way.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- For cleaning surfaces in contact with food, follow the instructions given in this manual.
- Switch off the appliance and disconnect from the power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING!** Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing and kitchen utensils from them during operation. Never insert fingers or other objects into openings. Utensils may only be used when the appliance is switched off, disconnected from the power supply and the moving parts have come to a complete stop.
- Do not cover the appliance during operation.
- Switch off the appliance, disconnect it from the power supply and let it cool down before cleaning, maintenance, storage and transportation.
- Do not immerse the appliance in water during cleaning.

CONTENTS

1 X JUICER

1 X INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT OVERVIEW

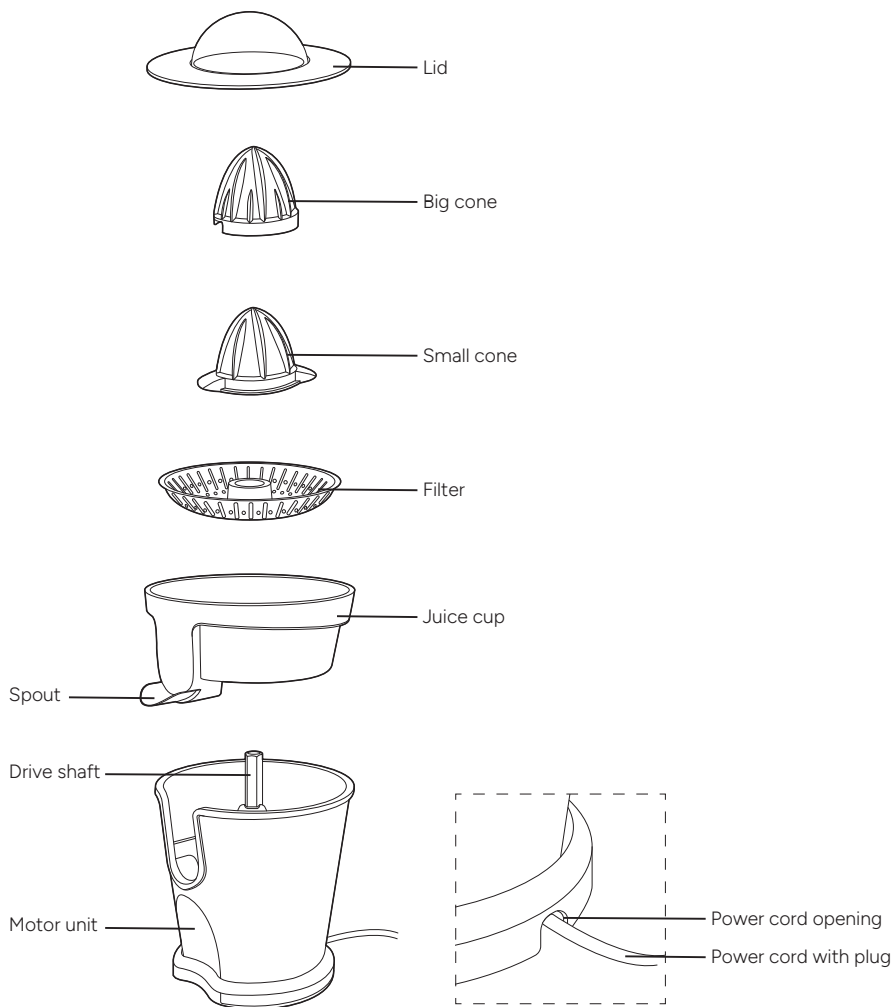

BEFORE THE FIRST USE

Clean the appliance and all accessories thoroughly. Let all parts dry completely.

USING THE PRODUCT

WARNING! Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing and kitchen utensils from them during operation. Never insert fingers or other objects into openings. Utensils may only be used when the appliance is switched off, disconnected from the power supply and the moving parts have come to a complete stop.

WARNING! This appliance is suitable for a short-time operation only. Do not operate the appliance for more than 15 seconds at a time and not more than 10 times continuously. Allow the appliance to cool down completely after using it for 10 times continuously.

WARNING! Do not use accessories other than supplied or recommended by the manufacturer.

WARNING! Do not operate the appliance without the filter and cone(s) securely attached.

Terrailion.


WARNING! Do not remove the cone(s) from the motor unit until it has / they have come to a complete stop.

WARNING! Do not operate the appliance empty.

WARNING! If the cone(s) is/are are blocked, always switch off the appliance and disconnect it from the power supply before inspecting it/them.

WARNING! Do not overfill the juice cup exceeding 230ml.

1. Place the motor unit on a flat and stable surface in a well-ventilated room. Ensure the appliance stands securely on the surface and the appliance is not easy to move.
2. Place the juice cup onto the motor unit.
3. Place the filter on the juice cup, and then place the small cone on the drive shaft of the motor unit. For juicing bigger citrus fruits, place the big cone on top of the small cone. Ensure that the 2 gaps of the big cone are locked on the 2 wings of the small cone.
4. Push the spout up to prevent the juice from flowing out.
5. Connect the appliance to the power supply.
6. Cut your citrus fruit (lemon, lime, orange, grapefruit, etc.) into two halves.
7. Press one half of the citrus fruit onto the cone. The appliance starts operating automatically. When you stop pushing the fruit down, the appliance stops automatically.
8. Do not overfill the juice cup exceeding 230ml.
9. When you are finished juicing, push the spout down (see illustration on the right) to let the juice flow into a container. Do not use the juice cup to store the juice for a long period of time.

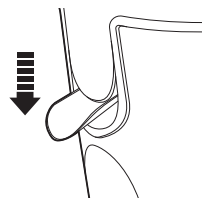

CARE AND MAINTENANCE

Note: Clean the appliance regularly to keep it in a good and safe working condition. Remove debris of food, food splatters and spilled liquids after each use.

Note: Do not place the motor unit in a dishwasher.

1. Disconnect the appliance from the power supply and let it cool down.
2. Clean the motor unit with a soft, damp cloth and, if necessary, a little mild detergent. Wipe with a soft, dry cloth.
3. Use a soft brush to clean the parts and components which are not easy to access.
4. Do not clean the appliance with steel wool, strong chemicals, alkali or abrasive agents as they may damage its surface.
5. Do not immerse the motor unit in water or other liquids. Make sure that no water enters the motor unit while cleaning it.
6. Disassemble the juice cup, filter and cone(s) from the motor unit. They and the lid can be washed with a soft sponge in warm soapy water. Wipe with a soft, dry cloth. All these parts can also be washed in the dishwasher.
7. The appliance may only be used again after it is dried completely.

Maintenance

Your appliance does not contain any user serviceable parts. Consult your dealer if you have any doubts about the operation of your appliance.

Storage

Store the appliance in a dry place and out of reach of children.

WARRANTY

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship. During the warranty period, such defects will be serviced free of charge (proof of purchase must be presented for warranty claims). This warranty does not cover damage resulting from accidents, improper use or negligence. If you have a complaint, first contact the store where you made your purchase.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrical products should not be discarded with household products. According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation into national law, electrical products used must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

The product has been designed to meet Commission Regulation (EU) 2023/826 with regard to ecodesign.

Mode	Power consumption (Watts)	Period (Minutes)
Off	0.31	0

Terraillon SAS France & Headquarters

1, rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine – France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Terraillon Asia Pacific Ltd

4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay – Hong Kong
Tel: +852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA

contact@terraillon.fr

Terraillon UK

support.uk@terraillon.com

Terraillon®
www.terraillon.com