Guide de l'utilisateur

Testeur d'étanchéité

Salinité × 10




Caractéristiques :

※ Réponse rapide, mesures fiables et précises.
※ Grand écran LCD 21 x18 mm pour une lecture pratique.
※ Boîtier ABS résistant aux chocs, étanche et certifié IP 57.
※ Calibrage manuel en 1 point via un potentiomètre à vis.
※ Le module d'électrode peut être facilement remplacé par l'utilisateur.
※ L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes.

Caractéristiques techniques :

	Salinité x 10
Plage	0~10000 ppm
Précision	± 2 % FS
Résolution	10 ppm
ATC	Oui
	3 V x 2 piles au lithium CR2032
Dimensions	Compteur : 33,5 x 170 mm
Poids	Appareil de mesure :85 g (avec pile)

Description de l'appareil :

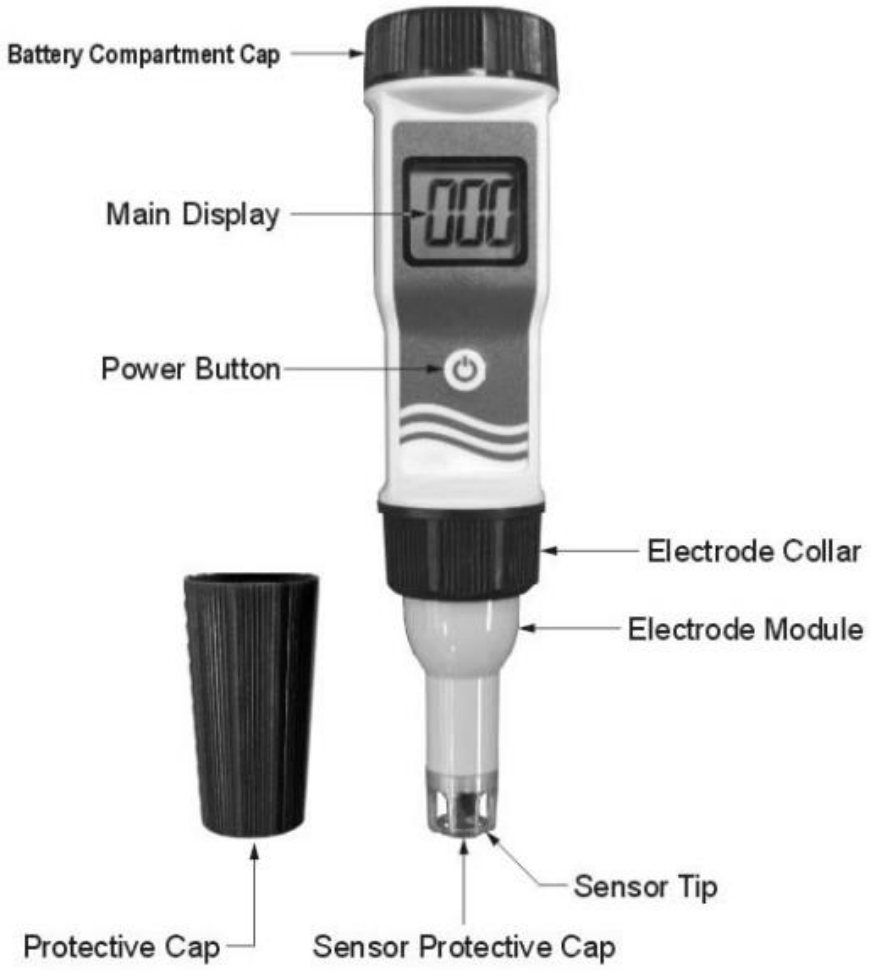

Accessoires
À la réception du colis, inspectez le conteneur et l'équipement pour détecter tout signe de dommage. Retirez la liste de colisage et vérifiez que vous avez bien reçu tous les équipements : **Appareil de mesure, solutions standard : 3000 ppm (salinité x 10), batterie (déjà installée), manuel d'instructions, coffret cadeau.**

Préparation
1. Retirez le capuchon de protection du compteur pour rincer l'électrode à l'eau claire et essuyez-la.
2. Ouvrez le couvercle de la batterie pour retirer le tournevis.
3. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le compteur.

Étalonnage

< Salinité x 10>
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Plongez l'électrode dans la solution standard. Remuez doucement et attendez que l'affichage se stabilise. Réglez la lecture sur 300 (3000 ppm) à l'25 ℃ e en tournant le trimmer (Span) situé à gauche du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

Mesure
< Salinité x 10 >
1. Après l'étalonnage, rincez l'électrode à l'eau claire et essuyez-la. Plongez l'électrode dans la solution à mesurer. Remuez doucement et attendez que la lecture se stabilise.
2. Lisez la mesure sur l'écran. **La lecture doit être multipliée par un facteur de 10 pour obtenir la valeur de salinité.**
3. Après la mesure, rincez l'électrode à l'eau claire et remettez le capuchon de protection.

Remarque
1. Il n'est pas nécessaire de procéder à un étalonnage avant chaque utilisation. Cependant, celui-ci doit être effectué toutes les deux semaines ou après 10 utilisations.
2. Ne touchez pas et n'essuyez pas la surface du capteur noir interne de la cellule de conductivité.
3. Remplacez la pile par une neuve lorsque l'affichage s'estompe ou clignote.

Entretien :

Battery Remplacement
1. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement dans les 3 secondes après avoir été allumé.
2. Desserrez le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Remplacez la pile au lithium CR2032 par une pile neuve en respectant la polarité.
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et serrez-le bien.

Remplacement des électrodes
1. Dévissez le collier de l'électrode dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le complètement.
2. Retirez le module d'électrode du testeur.
3. Branchez soigneusement un nouveau module d'électrode dans la prise du testeur.
4. Remettez en place et serrez le collier de l'électrode pour assurer une bonne étanchéité.