Mode d'emploi
Betriebsanleitung
Modalità d'uso
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisninger
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Οδηγίες λειτουργιας
Pokyny k provozu přístroje
Instrukcja użycia
Üzemeltetési utasítások
Instrucțiuni de utilizare
Kullanım Talimatla
Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации

**RVMR9029UKE**

**Miroir de beauté à éclairage DEL**

Manuel d'utilisation et d'entretien

**LED-Kosmetikspiegel**

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

**Specchio cosmetico a LED**

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

**Sminkspegel med LED-lampa**

Instruktioner för användning och underhåll

**Kosmetikspejl med LED-lys**

Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion

**LED-kosmetiikkapeili**

Käyttö- ja hoito-ohje

**LED-schoonheidsspiegel**

Handleiding voor gebruik en verzorging

**LED-speil**

Håndbok for bruk og stell av apparatet

**Espejo de belleza con iluminación LED**

Manual de instrucciones de uso y cuidado

**Espelho de Beleza com LED**

Manual de instruções de utilização e cuidados

**Καθρέφτης ομορφιάς με φωτισμό LED**

Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

**Lusterko kosmetyczne LED**

Instrukcja użycia i konserwacji

**Kosmetické zrcátko s LED osvětlením**

Návod k použití a péči o přístroj

**LED-es kozmetikai tükör**

Használati és karbantartási tanácsok

**Oglindă cosmetică cu iluminare LED**

Manual de utilizare și întreținere

**LED'li Makyaj Aynası**

Kullanım ve Bakım Kılavuzu

**LED Beauty Mirror**

Use and Care Instruction Manual

**Косметическое зеркало со светодиодной подсветкой**

Руководство по использованию и уходу

REVLON®

Cet appareil est réservé àl'usage domestique.
Nur für den privaten Gebrauch.
Esclusivamente per uso domestico.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
Dette apparat er kun beregnet til privat brug.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Apparatet er kun beregnet på husbruk.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Tento přístroj je určený pouze k domácímu používání.
Produkt wyłącznie do użytku domowego.
Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.
Acest aparat este conceput doar pentru utilizarea casnică.
Bu cihaz sadece evde kullanmak için üretilmiştir.
This appliance is intended for household use only.
Данный прибор предназначен для эксплуатации исключительно в бытовых условиях.

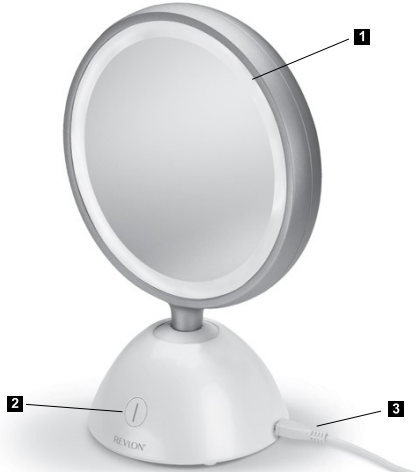


L'aspect extérieur de cet appareil peut être différent des illustrations proposées ci-dessus
Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der obigen Abbildung abweichen.
L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione qui sopra
Apparatens utseende kan skilja sig från ovanstående illustration.
Apparatet kan se lidt anderledes ud end på ovenstående billede.
Tämä laite voi näyttää hieman erilaiselta kuin kuvassa.
Utseende til apparatet dilt kan variere fra illustrasjonen ovenfor.
Het uiterlijk van het apparaat kan afwijken van de voorgaande illustratie.
La apariencia de este artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior
O aspeto deste aparelho pode ser diferente da ilustração anterior.
Η εμφάνιση της συσκευής που αγοράσατε μπορεί να διαφέρει από αυτή που εικονίζεται παραπάνω.
Vzhled tohoto přístroje se může lišit od výše uvedené ilustrace.
Wygląd urządzenia może się różnić od powyżej zamieszczonej ilustracji.
A berendezés külalaka eltérhet a fenti ábrán látott készülékétől.
Este posibil ca aspectul aparatului dumneavoastră să fie diferit de ilustrația de mai sus.
Cihazın görünümü şekildekinden farklı olabilir.
The appearance of this appliance may differ from the illustration above.
Внешний вид данного прибора может отличаться от того, который показан на вышеуказанном рисунке.

# FR, DE, IT, SE, DK, FI, NL, NO, ES, PT, GR, PL, CZ, HU, RO, TR

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, ELLES SONT IMPORTANTES

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore dont l'expérience et les connaissances sont limitées, avec une surveillance ou des instructions idoines concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et la compréhension des risques liés.

Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**AVERTISSEMENT** : en cas de dysfonctionnement de ce produit, n'essayez pas de le réparer vous-même. La réparation des pièces ou composants de cet appareil doit être confiée à un professionnel.

**AVERTISSEMENT** : cet appareil doit être utilisé uniquement pour l'application qui lui a été destinée, telle que décrite dans cette notice. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si une partie en est cassée. Interrompez immédiatement l'utilisation si l'un des cas suivants avait lieu.

Ne placez pas l'appareil dans un lieu où il pourrait être mouillé (comme à proximité d'un évier).

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer l'appareil.

Assurez-vous que le miroir n'est pas dans une position où il peut refléter la lumière du soleil. Le reflet du soleil peut provoquer un incendie.

**AVERTISSEMENT :** débranchez l'appareil de la prise avant de retirer les piles et mettez ces dernières au rebut conformément à la législation en vigueur.

**REMARQUE: Cet appareil contient des piles non remplaçables.**

**CHARGEMENT** :

Votre appareil peut être rechargé à l'aide du câble USB inclus. Un appareil entièrement chargé offre environ 5 heures d'utilisation. La base de charge appropriée avec port USB est fournie pour recharger l'appareil à l'aide d'un adaptateur secteur mural traditionnel (avec port USB) ou d'un port USB d'ordinateur. Pendant le chargement, un voyant DEL rouge près du port USB sera allumé.

**Précautions de recharge**

1. Pour garantir l'autonomie maximum :
   - NE rechargez PAS l'appareil en continu. Après une charge complète de trois heures, il est conseillé de débrancher l'appareil du chargeur. L'appareil est équipé d'une pile au lithium-polymère, dont la durée de vie utile peut être considérablement réduite si elle est laissée en permanence en charge.
   - Pour garder la pile en parfait état, il est conseillé de faire une rapide charge « forcée » après chaque utilisation, 1 heure devrait être suffisante.
   - Ne déchargez JAMAIS complètement la pile et stockez-la dans un état non chargé, car cela peut définitivement l'endommager.
   - NE PAS stocker l'appareil à une température ambiante inférieure à 0° C (32° F) ou dépassant 40° C (104° F).
   - NE PAS stocker cet appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ni lorsqu'il se trouve exposé à un fort rayonnement solaire.
   - NE le rechargez PAS dans un endroit humide.
2. Retirez l'adaptateur ou le câble USB de la prise lorsque la recharge est terminée.

**MODE D'EMPLOI**

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le miroir. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

**NETTOYAGE** :

Votre appareil ne nécessite que peu d'entretien. Il convient de nettoyer le miroir uniquement pour le maintenir en bon état.

N'utilisez pas de nettoyants ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer toute partie de l'appareil.

**Rangement**

Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Rangez toujours l'appareil dans un endroit sec.

REMARQUE : l'éclairage de ce miroir ne peut pas être remplacé. Si l'éclairage cesse de fonctionner, cela signifie que le miroir est à la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacé et recyclé en conséquence.

**Caractéristiques** :

1. Éclairage DEL
2. Interrupteur Marche/Arrêt
3. Câble USB

Cet appareil est conforme à la législation européenne 2012/19/UE concernant le recyclage des produits en fin de vie. Les produits portant le symbole de la poubelle à roulettes barré d'une croix sur l'étiquette, la boîte-cadeau ou les instructions doivent être recyclés séparément des déchets ménagers à la fin de leur durée de vie utile.

Veuillez NE PAS mettre au rebus l'appareil avec les déchets ménagers. Votre revendeur d'appareils électroménager local peut utiliser un système de reprise lorsque vous êtes prêt à acheter un produit de rechange, ou contactez votre autorité d'administration locale pour obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires sur l'endroit où laisser votre appareil pour le recyclage.

**Garantie et entretien**

Sous conditions normales d'utilisation, votre appareil Revlon est garanti contre les défauts de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat. Votre produit sera remplacé si, au cours de la période de garantie, il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou de matériaux. Conservez votre reçu de caisse ou toute autre preuve d'achat, qui vous sera nécessaire pour toute réclamation au cours de la période de garantie. À défaut de présentation d'une preuve d'achat, la garantie sera considérée comme nulle. Pour toute demande au cours de la période de garantie, contactez votre Centre de réparation agréé, ou votre Distributeur local. Pour consulter la liste complète des Centres de réparation agréés et des Distributeurs, reportez-vous à la brochure jointe. Cette Garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation incorrecte ou abusive, ou au non-respect des instructions contenues dans ce manuel. Ceci n'affecte en rien vos droits de consommateur prévus par la loi. Il vous sera peut-être demandé de fournir les informations suivantes lorsque vous contacterez l'un de nos centres de service autorisés ou votre distributeur local.

Date de fabrication : Elle est indiquée au dos de l'appareil par un numéro de lot à 4 chiffres. Les deux premiers chiffres représentent la semaine de fabrication alors que les deux derniers chiffres représentent l'année de fabrication. Exemple : 3415 - produit fabriqué au cours de la semaine 34 de l'année 2015.

Ce produit porte la marque CE et est fabriqué conformément à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, à la directive concernant la basse tension 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante www.hot-europe.com/support

La marque de commerce REVLON® est utilisée sous la licence de Revlon.

© 2018 Revlon. Tous droits réservés.

# DE

## BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF

Bitte lesen Sie vor Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen,